## **W11K**

## 基本操作ガイド

準備をする

電話を かける/受ける

アドレス帳を 使う

メールを使う

カメラを使う

EZwebを使う

EZチャンネル を利用する

文字を 入力する

困ったときは?

その他の機能



## ごあいさつ

このたびは、「W11K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、このW11K基本操作ガイドおよび取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。 このW11K基本操作ガイドおよび取扱説明書を紛失されたときは、お近くのご相 談窓口までご連絡ください。

## 2冊のW11Kのマニュアル


W11Kには、この基本操作ガイドと取扱説明書が付属しています。

なお、auホームページでも、この基本操作ガイドと取扱説明書をダウンロードいただけます。

auのホームページ http://www.au.kddi.com/

簡易英語版をauのホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Basic Instruction Manual from the au homepage.

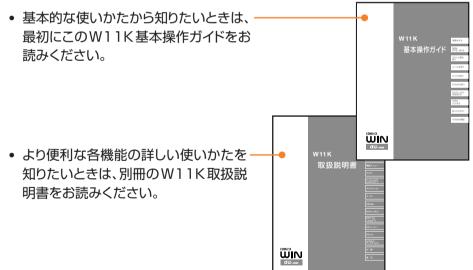

#### ■安全上のご注意

W11Kをご利用になる前には、別冊のW11K取扱説明書にあります「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。

本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部を省略している場合があります。また実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

## マナーも一緒に携帯しましょう

- ■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- ■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

#### ●使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 電波が飛行に支障をきたすおそれがあるので、飛行機内では電源を切っておきましょう。



#### ●携帯電話の電波が、医用電気 機器に影響を与えるおそれが あります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



#### ●使用する場所や、声の大きさに 気をつけましょう

• 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、気くばりスイッチを利用しましょう。



- ◆街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビー などでは、迷惑のかからない場 所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないよう に気をつけましょう。



携帯電話のカメラを使って撮影 などする際は、相手の許可を得 てからにしましょう。



## 携帯電話の基本

## この携帯電話でできること

#### メールのやりとりをする

携帯電話どうしはもちろん、 パソコンともメールのやり とりができます。



▶ 43ページ

#### ▶ 69ページ

#### EZweb (インターネット)

ニュースを見たり、着信メロディ、壁紙がダウンロードできます。





#### 写真を撮る

撮った写真をそのまま Eメールで送ることがで きます。



▶61ページ

▶ 79ページ

#### お好みの番組をゲット

EZチャンネルで番組を 登録するだけで気になる 情報が配信されます。



## 便利な気くばりスイッチでマナーと伝言メモ

#### ■ 着信音などを出さないようにするには

気くばりスイッチを一番上の位置にしておきます。

気くばりスイッチを

画面に「サイレント」が 表示されます。

一番トへ







#### 雷話がかかってくると

着信音を鳴らさず、バイブレータが振動した後、相手に「ただいま電話に出ることができません。お それ入りますが "ピーッ" という音の後にお名前とご用件をお話ください | と応答メッセージが流れ、 用件を録音します。

#### ■ 電話に出られないときは伝言メモで応答

運転中など電話に出られないときは、気くばりス イッチを真ん中の位置にしておきます。

気くばりスイッチを

直ん中へ

画面に「セーフティ 」が 表示されます。







#### 雷話がかかってくると

着信音が鳴った後、相手に「ただいま運転中です。おそれ入りますが "ピーッ" という音の後にお名前 とご用件をお話ください」と応答メッセージが流れ、用件を録音します。

#### ■いつもは気くばりスイッチを一番下に



普段は、気くばりスイッチを一番下 にしておきます。

#### 畑 ポイント!

気くばりスイッチは、常にいずれかの干ードが選択されています。W11Kをご 使用になるときは、気くばりスイッチで現在選択されているモードをご確認く ださい。

## 電源・電波・電池を確認!

#### 通常使うときは電源は入れたままにしましょう。



電話がかかってきたときに電源が入っていないと、電話は 受けられません。

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

OFFm を長く(約1秒以上)押してください。

<u>1</u>3ページ

#### 電波の状態を確認しましょう。



サービスエリア内でも電波の届きにくい場所があります。 電波の状態は、画面左上の「**%**」に表示されます。

「一」が表示されていると電話をかけたり受けたりできません。

▶ 13ページ



#### 電池の残量はだいじょうぶですか。



電池残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

電池残量は、「□」で確認できます。

▶ 13ページ



## 迷惑メール・ワン切りにご注意!

#### 迷惑メールがこないようにしたいときは・・・



メールフィルター機能で特定のEメールを届かないようにすることができます。迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されるEメールも受信しないように設定できます。

▶55ページ

#### 心当たりのない番号から電話がかかったら・・・



お客様に折り返し電話をさせて、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。着信音が短く鳴って切れた場合は、着信履歴に赤い「1000 プイコンが表示されます。心当たりのない番号には電話をかけないようにしましょう。

▶29ページ

## 目次

マナーも一緒に携帯しましょう	1
携帯電話の基本	2
この携帯電話でできること便利な気くばりスイッチでマナーと伝言メモ電源・電池を確認! 迷惑メール・ワン切りにご注意!	3 4 5
日次	0
準備をする	8
箱の中に入っているもの	8910121313141515
ご利用いただく各種暗証番号について	25
	25
で利用いただく各種暗証番号について	25 <b>26</b> 26 27 28 29 30 31 32 33 34
で利用いただく各種暗証番号について	25 <b>26</b> 26 27 28 29 30 31 32 33 34
で利用いただく各種暗証番号について 電話をかける/受ける 電話番号をダイヤルしてかける	25 26 26 27 28 30 31 32 33 34 36 36 39 40 42
で利用いただく各種暗証番号について	25 <b>26</b> 26 27 28 29 30 31 32 33 34 <b>36</b> 36 39 40

その他の機能 94
困ったときは? 93
文字を入力するキー操作85文字の入力モードを選ぶ86文字を入力してみましょう87Eメールアドレスを入力する90記号や絵文字を入力する92
文字を入力する 85
EZチャンネルメニューを呼び出してみる       79         番組を登録する       81         番組を再生する       82         番組を保存する       84
EZチャンネルを利用する 79
EZweb (インターネット) について       69         基本的な操作を覚える       70         情報サイトの概要       72         着信メロディをダウンロードする       73         よく見るサイトを登録する       75         お気に入りに登録したサイトを見る       76         料金の目安を見る       77
EZwebを使う 69
静止画 (フォト) を撮影する
カメラを使う 61
自分のEメールアドレスを変更する       44         Eメールを作って送る       47         受信したEメールを読む       51         受信したEメールに返信する       53         迷惑メールがこないようにする       55         Eメールに添付された静止画 (フォト) や動画 (ムービー) を見る       56         Cメールを使う       57         Cメールを作って送る       58         受信した C メールを読む       60

## 準備をする

## 箱の中に入っているもの

箱には本体と付属品が含まれています。ご確認ください。

· 本体



・電池パック




· miniSD ジャケット



·京セラACアダプタ03



・卓上ホルダ



・miniSDメモリカード (試供品)(ソフトケースあり)



·miniSDアダプタ(試供品) (ソフトケースあり)







・基本操作ガイド




•取扱説明書

(スタンド)



- ・保証書
- ・ご使用上の注意

## 各部の名称と機能

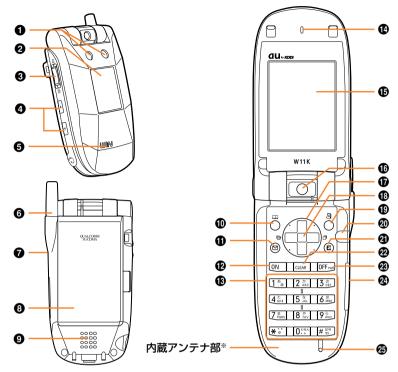

- 撮影ライト(ツインライト)カメラ起動時にライトとして使用します。
- 2 サブディスプレイ
- 3 カメラキー(クイック起動キー)
- ❹ サイドキー(上∕下)
- **5** 着信ランプ (LED)

電話やメールを受信したとき、および電話機の 状態によって点滅します。

- 6 アンテナ
- ⑦ 気くばりスイッチ
- 3 電池フタ(電池パック内蔵)
- 9 スピーカー

電話がかかってきたときに、着信音が鳴ります。

- ソフトキー左
- **1** メールキー
- ② 発信/受信キー
- 必ずる

- 12 レシーバー(受話口)
- 通話中に相手の声が聞こえます。
- **(b)** メインディスプレイ
- カメラ(レンズ部)

約260度回転して、閉じたままでも撮影できます。

- **ゆ** カーソルキー
- 13 センターキー
- (19) ソフトキー右
- ② 気くばりセンサー

明るさを感知します。明るさにより着信音を止めたり、音量を小さくなるように設定できます。

- **②** EZ ≠ −
- 20 クリアキー
- ② 電源/終了キー
- 20 外部接続端子
- ② マイク(送話口)

通話中に自分の声を伝えます。


## miniSDメモリカードの取り付けと取り外し


miniSDメモリカード(以下、miniSDカードとします)をお使いになるには、miniSD ジャケットにminiSDカードを差し込んだものを電池フタと取り替えてください。




## miniSDジャケットに miniSDカードを挿入する

- ► SDロックピースを矢印の方 向に上げます。
- miniSDカードをジャケット の刻印の形にあわせ、フタに 沿って水平にminiSDカード 挿入口に挿入します。挿入口 下部のガイド線まで、"カ チッ"と音がするまでゆっく り押し込みます。





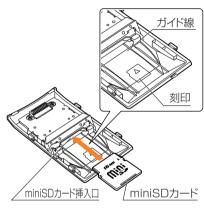



#### ■取り外すときは

miniSDカードを取り出すときは、SDロックピー スをAの方向に上げ、miniSDカードをBの方向 に"カチッ"と音がするまで軽く押し込みます。 miniSDカードが手前(Cの方向)に出るので、 miniSDカード全体が出るまでフタに沿ってまっ すぐ取り出します。

注意 : 爪ではじいたりしますとminiSDカードが飛び出す場合がありま すのでご注意ください。

: 挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障、内部データ消 失の原因となります。



# 2 W11Kの電池フタを取り外す

▶ サイドのリリースボタンをA の方向に押しながらBの方向 にスライドして引き上げます。



## 3 W11KにminiSDジャケット を取り付ける

- miniSDジャケット左右にある凸部をW11K本体の凹部に、図のように合わせ@の方向に押します。
- ② miniSDジャケットを®の方向に押しながら、リリースボタンが元の位置に戻るまで押し込みます。

注意: 落下させないようご注意ください。故障・内部データ消失の原因となります。

▶ 使用していないminiSDジャケットまたは電池フタは、卓上ホルダにのせて保管しておくことができます。





#### Ѿ ポイント!


●接触不良の原因となる場合がありますので、接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。

## 電池パックを充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用の充電器で充電してからお使いください。

#### 充電のしかた

- 卓上ホルダに京セラACアダプタ03のコネクタを接続する
- 2 京セラACアダプタ03の電源プラグを起こして、AC100Vコンセントに差し込む
- 電池パックを取り付けたW11Kを卓上ホルダに1→2の順で確実に取り付ける

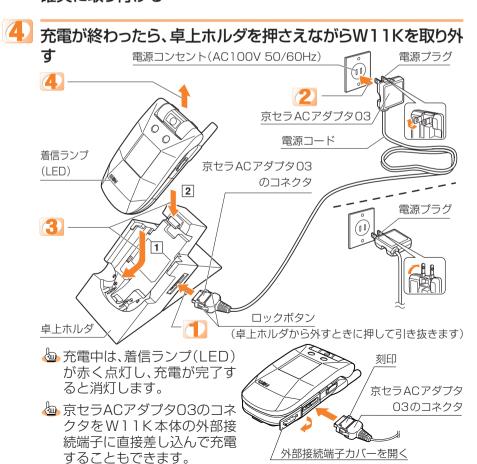

## 電源を入れる

W11Kをご利用になるには、電源を入れて待受(まちうけ)画面を表示します。 す べての操作はここから始まり、「OFFood を押して待受画面に戻ります。



#### OFF www を長く(約1秒以上)押 す

▶ 待受画面が表示されます。 電池残量と電波状態を確認し てください。

ON	CLEAR	OFF PWB

1 m 2 m 3 c DEF

4 th 5 th 6 th MNO 7 t 8 to 9 wayz

★☆ 0 いたん # 記号

#### ■電波状態

表示	翅肿	T	T	Ti	Til
電波の強さ	圏外	微弱	弱	中	強

- 「圏外」が表示されているときは、通話できません。
- 「微弱」が表示されているときは、通話できない場 合があります。



待受画面

#### ■電池残量

表示	電池残量
472	十分ある状態
€72	少ない状態
<b>□</b> *	ほとんどない状態
<b>*</b>	ない状態

※: 充電してください。

## 電源を切る



#### OFF m を長く(約1秒以上)押 व

電話を受けるには、電源は入 れたままにしておきます。

ON CLEAR OFF PAR

1. 8 2 h 3 d DEF

7 # 8 # 9 9 WXYZ ★ 小 ① かをか # 記号



## メインディスプレイ表示の見かた

メインディスプレイには、電波状態や電池残量のほか、次のようなアイコン(状態を表す絵記号)が表示され、メールの着信や設定内容をお知らせします。




#### ₩ ポイント!

各アイコンの表示内容は、別冊の取扱説明書「メインディスプレイの見かた」 をご参照ください。

#### 本書で説明している画面表示について

本書では、次のとおりにピクト表示エリア、スクロールバー表示エリアを省略しています。

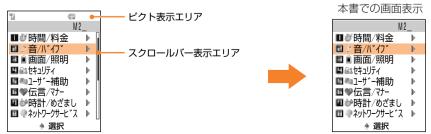

## メニュー画面を表示して項目を選択する


W11Kには、待受画面にメール、EZweb、EZチャンネル、EZムービーの4つの アイコンが表示されるフレームメニューと、待受画面で ● を押して12の機能が それぞれのアイコンで表示されるメインメニューがあります。

メインメニューには12個のアイコンで、W11Kから呼び出すことのできるさまざまな機能が表示されます。本書では、主にこのメインメニューから各機能を呼び出す操作で説明しています。

待受画面に表示されているフレームメニューのアイコンを選択して呼び出せる機能と呼び出しかたは、次のとおりです。

#### フレームメニュー

フレームメニューは、CDMA 1X WINならではの新サービスをより簡単ですばやく体験できるメニューで構成されています。選択できる機能は次のとおりです。

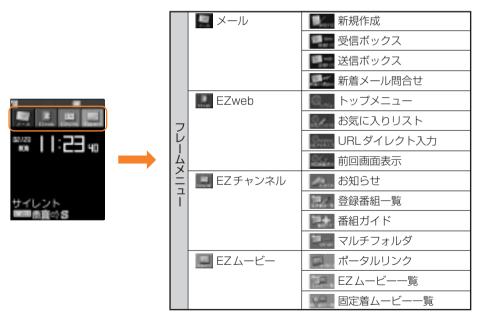

これらのメニュー項目を呼び出すには、待受画面に表示されている4つのアイコンを ② で選択できる状態にして、そのカテゴリー内のメニューを表示します。 続いて ③ と ④ を押して目的の機能を選択していきます。

#### 例:メールの「受信ボックス」を表示する

## 1 待受画面で 🔆 を押す

- ▼ フレームメニューの 1 つめの アイコン「メール」が選択され、メール内のメニュー項目 がガイド表示されます。





## ② で「 受信ボックス」を 選択する

▶「受信ボックス」内のメニュー 項目(例では、受信フォルダー 覧)が表示されます。





## 3 (選択)を押す

►「受信ボックス」のメニュー項目を利用できるようになります。以降の操作は、51ページをご参照ください。





#### 畑 ポイント!

● フレームメニューのアイコンを待受画面に表示しないように設定すること もできます。詳しくは、別冊の取扱説明書「フレームメニュー」をご参照くだ さい。

#### メインメニューから項目を選択する

メインメニューには、あらかじめ次の12個の機能アイコンが登録されています。

■ フォトミキサー	ウィザード機能	miniSDカード
機能メニュー	= データフォルダ	■ マルチダイアリ
伝言メモ	り ムービー撮影	スケジュール
電卓	● フォト撮影	<b>)</b> めざまし

待受画面で€を押してメインメニューを表示させた後、€のでアイコンを選択して 機能を呼び出します。

例:メインメニューから「フォト撮影」を呼び出し、フォトのモニター画面でサブメ ニューを呼び出して、セルフタイマーで撮影する場合

## 待受画面で 🏵 を押す

▶ メインメニューが表示されま





○で「 フォト撮影」を選 択する





- 3 💮 [起動] を押す
  - ▶ フォトのモニター画面が表示 されます。





## 4 ③ [サブメニュー] を押す

フォトモニター画面のサブメニューが表示されます。サブメニューは、より便利な機能や設定項目をまとめたタブ付きメニューです。○を押すと、「かんたん」や「こだわり」などのタイトル(タブ)でグループ分けされたメニューを表示できます。



## 5 🌏 を押す

▶ サブメニューの「かんたん」タ ブのメニューから「こだわり」 タブのメニューに切り替わり ます。



## 「こだわり」タブから ③ で 「■ セルフタイマー」を選択 し ④ [選択] を押す

▶ セルフタイマーのモニター画 面が表示されます。





## 7 ( ○ [スタート] を押す

▼ セルフタイマーのカウントダウンが始まり、カウント後シャッター音がして撮影されます。





#### 畑 ポイント!

◆本書では、メニュー項目を選択する操作を、「②で〈項目〉を選択し④〔選択〕を押す」と、2つの操作を1手順で説明しています。

#### 畑 ポイント!

- お買い上げ時にメインメニューから「機能メニュー」を選択したとき
  - 「基本設定」確認画面が表示されます。「■ 設定しない」を選択すると、メニュー(M)機能の画面が表示されます。「基本設定」を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
- 「設定しない」を選択した場合、「基本設定」の内容は次の とおりになります。

ロックNo.		1234
表示文字サイズ	アドレス帳	文字サイズ大
	Eメール	文字サイズ小
	Cメール	文字サイズ小
	EZweb	文字サイズ小
	EZチャンネル	文字サイズ大
発信者番号通知		ON

■7° ロフィール 基本設定を行います ● 選択 ザブメニー ( は 別川田( ) 取り入事会

基本設定 設定しますか?

■今すぐ設定 ■後で設定


■設定しない

※詳しくは、別冊の取扱説明書「基本設定」をご参照ください。

## 基本的な操作を覚える

#### カーソルキーとセンターキー

W11Kのいろいろな機能を呼び出して設定や登録をするときは、カーソルキー(⑥/⑥)で選択項目に合わせて、センターキー(⑥)で確定(選択)する操作を行います。



キーの操作	本書の表記	使いかた
カーソルキー (上下左右)	または	カーソルキーを上下左右に押す 選択項目を選択します。 上/下に押し続けると、1 画面に表示しきれない行 を表示します。
センターキー(真ん中)	•	センターキーを押す メニューの呼び出しや確定(選択)キーとして使います。 文字入力時は、選択した変換候補を確定します。 また、ソフトキー表示エリアの中央に表示される操作内容を実行します。

### クリア (CLEAR) キーと電源/終了 (OFFpus) キー

操作を終了するときや、やり直したいときに使います。

本書の表記	使いかた	
CLEAR	設定や登録の操作で1つ前の画面に戻るときに押します。 入力した電話番号や数字、文字を削除したいときに使います。長く(約1秒以上)押すと、文字入力位置以降の文字がすべて削除されます。文字入力位置以降に文字がない場合は、入力されている文字すべてを削除します。	ON CLEAR OFF-row  1.5.8 2.5.4 3.6.1  4.6.1 5.5.4 6.12  7.7.8 8.7.1 9.5.2  7.7.8 8.7.1 9.5.2  7.7.8 8.7.1 9.5.2  7.7.8 8.7.1 9.5.2
OFF PWR	通話の終了のほか、機能の設定などの終了や中断したい ときに使います。	

### ソフトキーの使いかた

画面の最下行(ソフトキー表示エリア)に表示される「野畑」や「野生」」などの操作 内容を実行するときに、その表示位置に対応するソフトキーを押します。

本書の表記	操作方法と説明	ソフトキーとソフトキー表示エリアの対応
	ソフトキー左を押す ソフトキー表示エリアの左側に表示 される操作内容を実行します。	画面のソフトキー表示エリア
•	センターキーを押す ソフトキー表示エリアの中央に表示 される操作内容を実行します。	WIK
(31)	ソフトキー右を押す ソフトキー表示エリアの右側に表示 される操作内容を実行します。	ソフトキー左 ソフトキー右 センターキー

#### サイドキーの使いかた

カメラ撮影時などW11Kを閉じたまま使用するときに、背面のサブディスプレイの最下行(ソフトキー表示エリア)に「リライト」や「リヨロミ」などが表示されます。表示された操作内容を実行するときに、その表示位置に対応するサイドキーを押します。

本書の表記	操作方法と説明	サイドキーとソフトキー表示エリアの対応
•	サイドキー(上)を押す サブディスプレイのソフトキー 表示エリアの左側に表示される 操作内容を実行します。	ソフトキー表示エリア
0	サイドキー(下)を押す サブディスプレイのソフトキー 表示エリアの右側に表示される 操作内容を実行します。	サイドキー(上) サイドキー(下)

#### その他のキーの使いかた

#### メールキー

EメールやCメール (長く(約1秒以上)押す)を利用するときに押します。

#### ② 発信/受信キー

電話をかけるときや、電話を受けるときに使用します。



#### 4 EZ =-


EZサービスメニューを起動してEZwebやEZアプリ(Java™)などを利用するときに押します。長く(約1秒以上)押すと、キー設定に設定されているURLへ接続することもできます。

#### **5** クリアキー

入力した電話番号や文字を訂正するときや、1つ前の画面に戻るときに使用します。長く(約1秒以上)押すと、文字入力位置以降の文字がすべて削除され、文字入力位置以降に文字がない場合は、入力されている文字すべてを削除します。

#### 6 電源/終了キー

電源をON/OFFするときは、長く(約1秒以上)押します。通話の終了のほか、機能の設定などの終了や中断したいときは短く押します。

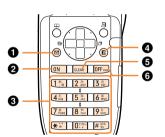


## Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZweb (インターネット) のご利用には、EZweb (インターネット) ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。


また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。 初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。 お好みのEメールアドレスに変えるには、44ページをご参照ください。

## 1 待受画面で 図 または 図 を 押す

■ ②を押した場合は、「EZサービスメニュー」が表示されます。「EZサービスメニュー」から③で「EZweb」や「EZチャンネル」を選択し④「選択」を押すと、右の画面が表示されます。

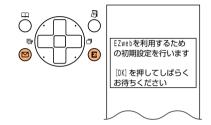

## **2** 🕑 [OK] を押す

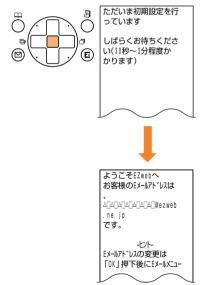

## **3** (OK) を押す

▶ 初期設定が完了し、最初に 2 を押 した場合はEメールメニューが、 (E) を押し、EZwebを選択した場 合はEZメニューが、EZチャンネ ルを選択した場合はEZサービス メニューが表示されます。



EXールメニュー ■新規作成

■受信ボックス ■送信ボックス

■新着メール問合せ **■**データフォルダ

新しくEメールを作成し 送信します

例: 図 を押した場合

EZX\_1-■トッフ°メニュー

■お気に入りリスト ■URLタ \* ルクト入力

■前回画面表示 **■** テ \* − タフォルタ \*

トップメニューを表示します

② 選択 

サブメニュー

例: ② を押した場合 (EZweb)

**Ⅲ E** E Zweb

■ m E Zチャンネル

■ デ "-タフォルタ"

**□ □ F**7/\-**L**\*-

■ A EZ77°U

EZwebのEZメニューを

表示します

● 選択 サブメニュー

例: ② を押した場合 (EZチャンネル)



#### OFF<sub>PWR</sub> を押す

▶ 待受画面に戻ります。

ON CLEAR OFF PAR

1.0 2 ABC 3 DEF

4 th 5 th 6 km

7 # 8 # 9 9 WXYZ

## 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する

プロフィールで自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。

## 付受画面で ●を押す

▶ メインメニューが表示されます。





## 2 0ೀ を押す

▶ 自分の電話番号などを一覧できるプロフィールが表示されます。

ON CLEAR OFF PARS

7 # 8 # 9 % 7 PORT



## 確認したら Off me を押す

▶ 待受画面に戻ります。

ON CLEAR OFF PAR

1.® 2 h 3 d DEF

## ご利用いただく各種暗証番号について

W11Kをご使用になるときは、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は次のとおりです。

設定された各種の暗証番号は、各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

#### ■暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② au お客様センター音声応答、au ホームページ、EZwebでの各種照会・申し込み・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ■ ロック No.

使用例	① 電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

#### ■EZパスワード

使用例	① EZwebのご利用で有料サービス(記事の購読など)を契約・解除する場合
初期値	初回有料サービスへアクセスしてご契約の操作時に設定(4桁)

#### ■プレミアムEZパスワード

使用例	① プレミアムEZ回収代行サービスを利用したEZweb有料サービスを 契約・解除する場合 ② プレミアムEZ回収代行サービスを利用したEZwebサイトで商品を 購入する場合
初期値	初回プレミアムEZ回収代行サービスをご利用時に設定(4~8桁)

## 電話をかける/受ける

## 電話番号をダイヤルしてかける

ダイヤルキーで番号を押して電話をかけます。

一般電話にかける場合は、必ず市外局番からダイヤルします。

「au電話からご利用いただけるダイヤルサービス」については、別冊の取扱説明書「電話をかける」をご参照ください。

# 1 待受画面で電話番号をダイヤルする

- 一般電話へかけるとき 同一市内でも必ず市外局番から ダイヤルします。
- 携帯電話・自動車電話・PHSへ かけるとき 「O」から始まる 1 1 桁をダイヤルします。



例: 一般電話「0 3 -0001-XXXX」へ かける場合

- ◇ 入力を間違えたときは、次の操作で数字を削除して入力し直してください。
  - ●下1桁ずつ削除 : CLEAR を1回ずつ押す
  - ◆入力した番号をすべて削除: [clear] を長く(約 1 秒以上)押す
- 電話番号を入力した後に⑥ [サブメニュー]を押し、相手に電話番号を 通知しない場合は「かんたん」タブから「■ 184付加」、相手に電話番 号を通知する場合は、「かんたん」タブから「■ 186付加」をそれぞれ 選択し⑥ [選択]を押します。

## 2 ON を押す

■ ダイヤルした電話番号が点滅し、呼出音が聞こえます。 相手が電話に出ると通話できます。 ON CLEAR OFF PAR

7 # 8 tov 9 %xxz

**米** が **0**たなん # 記号

030001XXXX

発信

# 通話が終わったら OFF を押す

■ 通話時間が表示された後、待 受画面に戻ります。 ON CLEAR OFF PWR

1.8 2 ABC 3 EF

4 th 5 th 6 mmo

## 電話を受ける

#### 雷話がかかってくると

▶ 着信音が鳴り、着信ランプ(I FD)が 点滅します。相手が電話番号を通知 してきた場合は、雷話番号が表示さ わます。



ぬ アドレス帳に名前を登録(▶ 36ペー

ジ)した相手からかかってきた場合は、登録した名前が表示されます。 また、電話番号も名前も表示されないときは、次の非通知の理由が表示 されます。

非通知設定:相手が非通知の設定でかけている電話の場合

• 通知不可能: 相手が電話番号を通知できない電話の場合

公衆電話 : 相手が公衆電話の場合

## ON を押して電話に出る

▶ 着信ランプ(LED)の点滅が一 定間隔の点灯に変わり、通話 時間が表示されます。



4 th 5 th 6 mno



## 3 通話が終わったら Offess を押す

通話時間が表示された後、待 受画面に戻ります。

ON CLEAR OFF PAR

1 8 2 ABC 3 EF [4 th 5 th 6 mm]

7 # 8 TUV 9 % WXYZ

★ 小 0 つきん # 記号

#### ₩ ポイント!

電話に出られなかったときは

「着信あり」を表示し、着信ランプ(LED)が一定間隔で点 灯します。<a>(DK)を押すと、電話をかけてきた相手の電</a> 話番号を確認してかけ直すことができます(▶ 28ペー ジ)。



## 前にかけた相手やかけてきた相手にかけ直す (発信履歴/着信履歴)

前にかけたりかかってきた電話番号は、電源を切っても最新の20件まで記録され ています。

相手を確認したり、電話番号を呼び出して簡単な操作でかけ直すことができます。

## 待受画面で(今(発信履歴)ま たは (注信履歴) を押す

- ▶ 発信履歴または着信履歴の一 覧が表示されます。
- 極 画面には最新の 1 ~ 4 件分が順に表示されます。 電話を受けられなかった着信履歴には、次の アイコンが電話番号や名前の前に表示されます。



例: 着信履歴の場合

サムネイル 🏚 選択 「サブメニュー

- ▲ :不在着信
- □ : 伝言メモあり
- :未再生の伝言メモあり
- (赤):ワン切り着信 🔮 :着信拒否

- :伝言お知らせ/着信お知らせ
- ♡でかけたい相手を選択する





- **(3)** ON を押す
  - ▶ 選択した相手に電話がかかり ます。

ON CLEAR OFF PAR 1 . @ 2 h 3 c DEF

[4 th 5 th 6 mm] 7 # 8 TUV 9 % XXXZ

★ \*\*\* 0 \*\*\* # \*\*\*

京セラ太郎 030001XXXX

発信

- 通話が終わったら「OFF pur を押す
  - 通話時間が表示された後、待 受画面に戻ります。

ON CLEAR OFF PARS

1 5 2 ABC 3 def

4 th 5 th 6 kmo

7 # 8 # 9 PORS 8 # 9 WXYZ

\* " O D & # 55

## ワン切り対策

#### ワン切り(ワンギリ)とは

着信音が1回だけ鳴って切れる電話で着信履歴を残し、お客様に折り返しの電話をかけさせて、出会い系などの有料番組につながるように仕組まれたものを「ワン切り」といいます。

#### 着信履歴でワン切りを見分ける

W11Kでは、着信履歴の一覧で、着信音が約3秒未満の不在 着信の履歴を通常の不在着信の「■」と区別できるように、ア イコンを赤色で表示します (▶ 28ページ)。

心当たりのない電話番号へ折り返し電話される場合には、十分で注意ください。



- 赤く表示された 履歴は要注意

## 着信音の大きさを変える

電話がかかってきたときの着信音の大きさを調節できます。

## 付受画面で ● を押す

▶ メインメニューが表示されます。






- ② で「 機能メニュー」 を選択し (・) [起動] を押す
  - ▶ メニュー(M)機能が表示されます。





- 3 ②で「**□** ♪ 音/バイブ」を 選択し ③ [選択] を押す
  - ▶「音/バイブ」のメニューが表示されます。





4 ② で「■ 通常着信」を選択 し ③ [選択] を押す





#### 畑 ポイント!

- 着信中に、②を押して着信音の大きさを調節することもできます。
- 音量の変更を行う際は、気くばりスイッチの位置をご確認ください。モード ごとに音量が変更できます。モード名が「サイレント」の場合、あらかじめ着 信音量が「消音」に設定されています。

## 5 (\*)で「■ 音量」を選択し [選択]を押す



▶ 音量調節画面が表示されます。

: 音量がだんだん大きくなる設定

: 音量5 44 : 音量4


: 音量3(お買い トげ時の音量)

: 音量2 : 音量 ]

: 着信音は鳴りません



## 6 ○で音量を調節して、 ② [設 定]を押す



▶ 操作 4 の画面に戻ります。

## 通話中に相手の声の大きさを変える


通話中に相手の声を大きくしたり、小さくしたりできます。

通話中に相手の声を聞きな がら(\*)を押して調節する





(※) [終了] を押す



## 着信音の種類を変える

電話がかかってきたときの着信音の種類を変更できます。

1 30ページの操作 1 ~ 3 で「■ ♪ 音/バイブ | のメ ニューを呼び出して、🔆 で 「■ 通常着信」を選択し 🏵 [選択]を押す



(☆)で「■ メロディ」を選択し 🌘 [選択] を押す





選択 サブメニュー


M211

- ③ 「かんたん」タブから∜ で 「■ 固定パターン | を選択し (美) [選択] を押す
  - ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ 「固定パターン」にはあらかじ め26種類の着信メロディが 用意されています。



通常着信刈ディ 固定 1 固定 2 固定 3 カノン くるみ割り人形 G線上のアリア ラプソディ・イン・ブルー シ゛ムノヘ°ティ 事生 選択

4 🚱 で曲を選択し 🏵 [選択] を押す



- ▶ 完了メッセージが表示され、 操作 2 の画面に戻ります。
- Ѿ (承) [選択] を押す前に、◯ [再生] を押して着信音を確認できます。 再生 を中止するときは、「CLEAR を押します。

## 電話に出られないときは一時的に相手の用件を 録音する

かかってきた電話に出られないときなどは、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音するように設定できます(伝言メモ)。約18秒までの伝言を3件まで録音できます。

## 1 待受画面で 🕞 を押す

▶ メインメニューが表示されます。





## 


▶ 伝言メモ設定画面が表示されます。





# ③ で「■ ON」を選択し ④ [選択] を押す





## 4 ②で「■ 設定完了」を選択し ④ [選択]を押す

#### 畑 ポイント!

● 電源を切っているときや電波が届きにくい所では、「お留守番サービス」で相手の伝言をお預かりします。詳しくは、別冊の取扱説明書「お留守番サービス」をご参照ください。

## 録音された伝言を聞く

録音された伝言メモを再生します。

伝言メモが録音されているときは、待受画面の伝言メモのアイコンが次のとおりに 変わります。

■ 3 : 録音なし

🖀 : 録音1件あり

🔓: 録音2件あり 🖺 : 録音3件あり ※未再生の伝言メモがある場合は、

「『『『』 『 | のアイコンに 「 ® | が付 いて「ころう」と表示されます。

## 待受画面で・を押す

▶ メインメニューが表示されま す。





## 6は 3さ と押す

▶ 伝言メモ再生の確認画面が表 示されます。

ON CLEAR OFF PAR

1 . @ 2 h 3 d DEF 4 t 5 t 6 k MNO

7 # 8 # 9 PORS 8 # 9 WX12

伝言メモ再生 再生しますか?

■はい ■いいえ

選択

## 3 (うで「■ はい」を選択し(・) [選択]を押す

▶ 再生する伝言メモの確認画面 が表示されます。



1: 2/22 18:34 ■京セラ花子 ■電話番号:

## 4 💮 [再生] を押す

► 伝言メモが再生され、再生し た伝言メモの消去の確認画面 が表示されます。



1: 2/22 18:34 ■京セラ花子 ■ 0 9 0 0 0 0 1 X X X X 消去しますか?

■はい ■いいえ

● 選択



► 伝言メモが消去されます。消去しないで残す場合、「■ いいえ」を選択し(・) [選択]を押します。複数の伝言メモがある場合は、次の伝言メモの再生確認画面が表示されます。

# アドレス帳を使う

アドレス帳に名前や電話番号、Eメールアドレスなどを登録しておくと、簡単な操作で呼び出して電話をかけたり、メールを送ったりできます。

### アドレス帳に登録する

### 電話番号、名前、フリガナを登録する

- - ▶ アドレス帳の新規登録画面が表示されます。



- ② で「かんたん」タブの「■ (名前)」を選択し④ [選択] を押す
  - ▶ 名前の文字入力画面が表示されます。





- 3 名前を入力する



4<sup>た</sup> 5 な 6 は MMO



- 4 🚱 [登録] を押す
  - ▶ フリガナの確認画面が表示されます。操作 3 で入力した名前の読みがそのまま表示されます。





### 5 フリガナを確認して● [登録] を押す

▶ アドレス帳の登録画面に戻り ます。



- ⑥で「かんたん」タブの「■ (番号1)」を選択し (季) [選 択]を押す
  - ▶ 雷話番号の入力画面が表示さ れます。





□電話番号は?

選択登録

- 7 電話番号を入力する
  - 一般電話の電話番号 必ず市外局番から入力します。
  - 携帯電話・自動車電話・PHSの 電話番号

「0 | から始まる 1 1 桁を入力します。

ON CLEAR OFF PAR 3 EF

4 cm 5 な 6 は MNO

7 # 8 # 9 9 WXYZ # 記号



- △ 入力を間違えたときは、次の操作で数字を削除して入力し直してください。
  - 下1桁ずつ削除 CLEAR を 1 回ずつ押す
  - 入力した番号をすべて削除: | CLEAR 】を長く(約 1 秒以 F)押す
- 8 (● [登録]を押す
  - 電話番号の種別選択画面が表 示されます。





- 9 ۞ で種別を選択し € 択]を押す
  - ▶ 名前、フリガナ、電話番号が登 録されたアドレス帳の登録画 面に戻ります。





▲ 選択

### つづいてEメールアドレス (Eメール 1) を登録する

# (Eメール 1)」を選択し(Eメール 1)」を選択し

► Eメールアドレスの文字入力 画面が表示されます。





### 1 Eメールアドレスを入力する

■ Eメールアドレスの入力のしかたは、90ページをご参照ください。













### 12 🕞 [登録] を押す

► Eメールアドレスの種別選択 画面が表示されます。





# (13 ○ でEメールアドレスの種別を選択し(・ [選択]を押す

▶ アドレス帳の登録画面に戻ります。





# 14 📵 [登録] を押す

► 未登録のメモリNo.で一番小さなNo.へ自動的に登録されます。



□ この他にも「こだわり」タブから住所、誕生日、星座、血液型などの項目を選択して登録することができます。詳しくは、別冊の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。

### 登録した電話番号に電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して、電話をかけます。同様にしてEメールアドレスを呼び出してメールを送ることもできます。

#### 例:京セラ太郎に電話をかける



▶ アドレス帳の一覧画面が表示 されます。





② で「か」行に、②で「京セラ太郎」を選択する





- ON を押す
  - ▶ アドレス帳に登録された電話 番号に電話がかかります。
  - アドレス帳に電話番号が2つ 登録してある場合は、「通常使

ON CLEAR OFF PARK

1. ® 2 h 3 d DEF

4 gHI 5 JKL 6 MNO

用番号」に設定した電話番号へ電話がかかります。通常使用番号以外の電話番号へかけるときは、③[選択]を押してアドレス帳の内容を表示し、電話番号を選択して (DN) を押します。「通常使用番号」については、別冊の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。

通話が終わったら OFF m を押

ON CLEAR OFF PAR

1 b 2 ABC 3 c DEF

4 た 5 な 6 MMD 7 PORS 8 で 9 5 WXYZ

### 登録したアドレス帳を修正する

アドレス帳に登録した内容を呼び出して、修正します。

例:京セラ太郎を呼び出して電話番号を修正する

- 1 39ページの操作 1 ~ 2 でアドレス帳を呼び出して 「京セラ太郎」を選択し ◆ [選択]を押す
  - ▶ 選択したアドレス帳の内容が表示されます。

行順
No. 005
■京セラ太郎
■キョウセラクロウ

# 0900001XXXX

■ 030001XXXX

■ 1 ar 0 @ △ △ △ △ △ , n e . j p

- 2 ③ [サブメニュー] を押す
  - ▶ アドレス帳のサブメニューが表示されます。



- ③で「かんたん」タブの「■ 修正」を選択し● [選択]を 押す
  - ▶ アドレス帳の登録画面が表示 されます。



- **4** ②で「**5** 0900001XXXX」を選択し ③ [選択]を押す
  - 電話番号の修正画面が表示されます。
  - 名前やEメールアドレスなど も同様に選択して修正することができます。





# 5 にEAR を長く(約1秒以上)押して元の電話番号を削除し、電話番号を入力する

ON CLEAR OFF PAR

1 m 2 m 3 d DEF

4 た 5 な 6 MNO

0900005XXXX

国電話番号は?

## 6 [登録]を押す

■ 電話番号の種別選択画面が表示されます。





### 

▶ アドレス帳の登録画面に戻ります。






# 8 📵 [登録] を押す

▶ 修正した内容を元のメモリ No.のまま保存するかどうか を確認する画面が表示されます。





# ② で「■ はい」を選択し 〔選択〕を押す

- ➤ 元のメモリNo.で修正した内容が保存されます。
- 「■ いいえ」を選択すると、アドレス帳の登録画面に戻ります。 修正を中止する場合は、「CLEAR」または「OFF™」を押します。



### かかってきた電話番号をアドレス帳に登録する

かかってきた電話番号を着信履歴から呼び出して、アドレス帳に登録できます。

## 付受画面で ⊗を押す


▶ 着信履歴の一覧画面が表示されます。





2 ②で登録する電話番号を選択し ③ [サブメニュー] を押す

▶ 着信履歴のサブメニューが表示されます。





③ で「かんたん」タブから「■ アドレス帳登録」を選択しし (選択)を押す

▶「新規登録」/「追加登録」の選択画面が表示されます。



□着信履歴
01: 2/23 10:54
□0900002XXXX

7ト\*レス帳に登録
□新規登録
□迫加登録
□追加登録

**4** ② で「■ 新規登録」を選択し ③ [選択]を押す

▶ アドレス帳の登録画面が表示 されます。ここからのアドレ ス帳登録は、36ページをご参 照ください。





### ₩ ポイント!

操作 (1) で (3) を押し、発信履歴や発信頻度を呼び出して同様に登録することもできます。


# メールを使う

### Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZweb (インターネット)ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を 行っていない場合は、22ページをご参照ください。

Eメールは、インターネットを利用してEメール対応の携帯電話やパソコンとのやりとりができるサービスです。Eメールでは、最大で全角5000文字までのメールが送信できるほか、一度に5件までの宛先(Cc/Bccを含む)に送信できます。また、静止画(フォト)や動画(ムービー)を添付して送ることもできます。

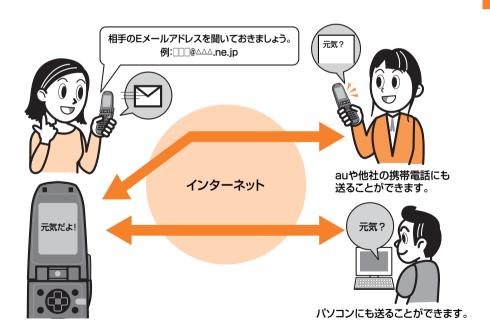

### ₩ ポイント!

• 画面の表示が一部異なる場合があります。

### 自分のEメールアドレスを変更する

22ページの初期設定で自動的に決まったW11KのEメールアドレスは、ご自分の好きなアドレスに変更することができます。ご自分のEメールアドレスを確認したいときは、24ページをご参照ください。

### Eメールアドレスの変更画面を表示する

- (1) 待受画面で 図を押す
  - ► Eメールメニューが表示されます。



EX-IN/こユー
■新規作成
■受信木\*ックス
■送信木\*ックス
■対信木\*ックス
■対信オ\*ックス
■対信オ・リカス
■新音メール問合せ
■デ\*ータフォルタ\*
新しくEX-INを作成し
送信します

CX-ル ・選択 ザブメニュー

- ② で 「■ Eメール設定」を 選択し (・) [選択] を押す
  - ► Eメール設定画面が表示されます。



EX-ル設定

■受信・表示設定 ▶

■送信・作成設定 ▶

■添付再生設定 ▶

■プ・ライバ・シー設定 ▶

■表示文字サイズ \*

EX-ルの受信方法等を設定します

■選択 サガメニー

3 ② で [**日** その他の設定] を 選択し ④ [選択] を押す






- 4 ② で 「■ 接続する」を選択 し ③ [選択]を押す
  - ► その他の設定のメニューが表示されます。



### ⑤ で「1 Eメールアドレス の変更」を選択し (♠) [OK] を押す

▶ 暗証番号の入力画面が表示さ れます。



### 6 暗証番号を入力し、②で「送 信」を選択し(♠) [OK] を押す

- ► Fメールアドレスの変更画面 が表示されます。
- № ご利用いただく暗証番号につ いては、25ページをご参照く ださい。





- 7 ② で「承諾する」を選択し
  - ( ) [OK] を押す




### つづいてEメールアドレスを変更する

W11KのEメールアドレスで変更できるのは、「@1より前の部分です。



- 8 (♪で入力欄に合わせ・・) [入 力]を押す
  - ▶ 文字入力画面が表示されま す。

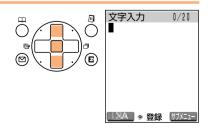

# 9 Eメールアドレスを入力する

使用できない文字が入力されていると登録できません。 W11KのEメールアドレスとして入力できる文字を使用してください。Eメールアドレスの入力のしかたは、90ページをご参照ください。 ON CLEAR OFF PARK

1 . a 2 h 3 d DEF


4 た 5 な 6 は MNO




10 🕞 [登録] を押す



- **11** ②で「送信」を選択し**③** [OK] を押す
  - ▼変更の確認画面が表示されます。

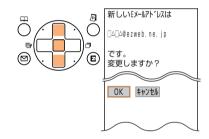

12 ○で「OK」を選択し● [OK]
を押す

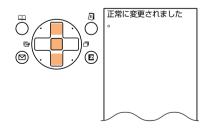

- **13** [OK] を押す
  - ► Eメール設定画面に戻ります。



### Eメールを作って送る

Eメールを新規に作成して、送信します。

### 送信メール作成画面を表示する

- 1 待受画面で 図を押す
  - ► Eメールメニューが表示され ます。
  - b フレームメニューから操作す ることもできます。

待受画面で

○

○

を押し、フレームメニューから

○

○ で「メール | を選択すると、「メール | のメニュー

が表示されます。 ॎ で 「新規作成 | を選択し ● [選択] を押して、操 作 2 の画面を表示します。



送信メール作成


送信 🕯 編集 ガブメニュー

## ② ③ で 「■ 新規作成」を選択

- し 🌘 [選択] を押す
- ▶ 送信メール作成画面が表示さ れます。
- № 編集項目が次のアイコンで表示されます。
  - **E**: 宛先。送信先のEメールアドレスを入力します。
  - **5** : 件名。メールのタイトルを入力します。
  - 🖿:添付データ。カメラで撮影/録画したフォトやムービーなどを添付 します。詳しくは、別冊の取扱説明書「Eメール作成/送信」をご 参照ください。
  - ■:本文。メッセージを入力します。

### 最初に宛先を入力する

- (☆)で「■(宛先)」を選択し
  - 🌘 [編集] を押す
  - ▶ 宛先の入力方法を選択する画 面が表示されます。





### ④ で「かんたん」タブから 「■ 直接入力」を選択し ● 「選択] を押す

▶ 宛先の入力画面が表示されます。





### 5 宛先を入力する

- Eメールアドレスの入力のしかたは、90ページをご参照ください。
- ⑤ [サブメニュー]→ ⑤ と順に押して、「こだわり」タブから「■ 呼出」を選択し ⑥ [選択]を押すと、アドレス帳、送信履歴などからEメールアドレスを呼び出して入力することもできます。



1 5 ABC 3 EF 3 ABC 4 C MNO 5 ABC 5 A

7 # 8 #9 9 WXZ



# 6 [登録]を押す

- 複数の相手(5件まで)に送る ときは、〔編集〕を押すと、宛 先一覧画面が表示されます。
  - [追加] を押して操作 4. ~(6) を繰り返します。宛先一覧画面で⊕ [確定] を押すと送信メール作成画面に戻ります。
- 6件以上の宛先(Eメールアドレス)を入力して、送信すると (迷惑メール対策により)エラーメッセージが表示され、 送信できません。






### つづいて件名を入力する

### 7 送信メール作成画面から ◊ で「55(件名)」を選択し(金) [編集]を押す

▶ 件名の入力画面が表示されま す。





### 8 件名を入力する

本文字の入力のしかたは、85 ページをご参照ください。



4 th 5 な 6 は MNO

7 # 8 # 9 9 WXYZ 



明日の会議について

■件名

# 9 💮 [登録] を押す

▶ 件名が登録され、送信メール 作成画面に戻ります。





### つづいてメール本文を入力して送信する

# 送信メール作成画面から ③で「■ (本文)」を選択し ④[編集]を押す

▶ 本文の文字入力画面が表示されます。





# 11 本文を入力する

▲ 文字の入力のしかたは、85 ページをご参照ください。 ON CLEAR OFF PAR

1 . ® 2 ABC 3 def

4 th 5 th 6 km/s 7 pors 8 to 7 pors 9 weez 9 to 7 pors 1 po

■本文 38/10000 装飾: - ・・・ 明日の打合せ場所が変更になりました。 ■

12 🕞 [登録] を押す

本文が登録され、送信メール 作成画面に戻ります。



送信メール作成 ロー・ezweb. ne. jp の会議につ

明日の打合せ場所が変更になりました。

送信 🖢 編集 🗦 ガメニュー

13 🚇 [送信] を押す

▶ 送信方法の選択画面が表示されます。



送信方法選択
アト・レスを自動変更して
送信しますか?

一でのまま送信
コオトメール便送信
マイ絵文字送信
お手軽絵文字送信
単数択

14 ②で「■ そのまま送信」を選択し ③ [選択]を押す

- ▶ 送信中のアニメーションの後に送信完了画面が表示され、 待受画面に戻ります。
- 他の送信方法については、別 冊の取扱説明書「アドレス変 更送信」をご参照ください。





### 受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、Eメール着信音や着信ランプ (LED) などでお知らせします。

# 1 Eメールを受信すると


▶ 待受画面に受信したEメール の新着件数が表示されます。



# **②** [OK] を押す

● 受信ボックスのフォルダー覧 画面が表示されます。





# ③ で [ ■ メインフォルダ] を選択し (・) [表示]を押す

■ Eメールの受信メール一覧表示画面に受信したEメールの受信日時、差出人、件名などが表示されます。






- **4** ②で 「■」のついた未読メールを選択し ④ [表示] を押す
  - ▶ 受信メールが表示されます。



001 章 2/20 22:22 ■京セラ三部 ⇒今日の打ち合わせ場所 についてのお知らせです ■(13KB)駅 105 本日の打合せは添付の地 図を参考にして集合して ください。集合時間は10 時31分です。遅れないようにお願いします。 図信 ② つき サバニー

### 受信ボックスと受信メールに表示されるアイコン

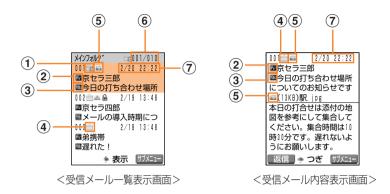

- ① **〒**:未読メール(まだ読んでいないEメール)
- ② 🖬 : 差出人名
- ③ 💁: Eメールの件名
- ④ : 既読メール(すでに読んだEメール)
- ⑤ 二: Eメールに添付されたデータ
- ⑥件数表示:未読メール件数/全メール件数
- ⑦日時表示: 相手がEメールを送信した日時

### ₩ ポイント!

すでに読んだEメールを読むときは、Eメールメニュー(53ページ操作 1)の画面)で「■ 受信ボックス」を選択して (選択)を押すと、操作 2)の画面が表示されますので、以降の操作 3、4 で読みたいEメールを選択し(() 表示)を押します。

### 受信したEメールに返信する


## 1 待受画面で 図を押す

- ► Fメールメニューが表示され ます。
- Ѿ フレームメニューから操作す ることができます。 待受画面で (\*) を押し、フレー ムメニューからので「メール」 を選択すると、「メール」のメ ニューが表示されます。 🗘 で 「受信ボックス」を選択し [選択]を押して、操作 2 の 画面を表示します。





▶ 受信ボックスのフォルダー覧 画面が表示されます。

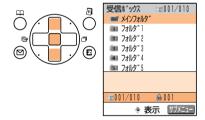

③ ۞で「■ メインフォルダ」 を選択し (●) [表示] を押す



- 4 🗘 で返信するEメールを選 択し 🗭 [表示] を押す
  - ▶ 受信メールが表示されます。



# 5 📵 [返信] を押す

- ▶返信メールの作成画面が表示 されます。
- 全員へ返信する場合は、②[サブメニュー]を押して、「かんたん」タブから②で「■全員へ返信」を選択し④[選択]を押します。ただし、宛先が6件以上になる場合は、送信しても(迷惑メール対策により)エラーメッセージが表示され、送信できません。



送信/川作成 ■京セラ三郎 ■Re:今日の打合 ■

>今日の打合せは午 後1時からの予定です。

| 送信 | 🦫 編集 | ザブメニュー

6 で「■ (本文)」を選択し

🂽 [編集] を押す




本文を入力して
 ・・ [登録]を
 押す

- 本文の入力が終わり、送信 メール作成画面に戻ります。




1 . ® 2 ABC 3 def





- (3) (送信] を押して、(③) で 「■ そのまま送信」を選択し(※) [選択] を押す
  - 送信中のアニメーションの後に送信完了画面が表示され、 待受画面に戻ります。





メールフィルター

ません。

44戻る

\*お知らせ\* X-ルフィルターはEX-ルを対象と

した機能であり、Cメール、スカイ メッセージには対応しており

1 **未承諾広告24ルター** 2 アトブレスフィルター

3 設定にあたって

### 迷惑メールがこないようにする

メールフィルター機能で、迷惑メールを拒否したり、特定のメールだけを受信したりとメール受信についての設定が行えます。また、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

### ■メールフィルター

次の操作でメールフィルターの画面が表示されます。

- ① 待受画面で 🖾 を押す
- ② 〇 で [ I Eメール設定] を選択し (\*) [選択] を押す
- ③ (♠)で「 6 その他の設定」を選択し(♠) [選択]を押す
- ④ ②で「■ 接続する」を選択し④ [選択]を押す
- ⑤ で「3メールフィルター」を選択し● [OK]を押す
- ⑥ 暗証番号を入力し、۞で「送信」を選択し № [OK]を押す

💩 ご利用いただく暗証番号については、25ページをご参照ください。

メールフィルターには、「未承諾広告フィルター」と「アドレスフィルター」があります。

1. 未承諾広告フィルター

件名に「未承諾広告※」を含むメールの受信を拒否します。

2. アドレスフィルター

「全受信」 : すべてのメールを受信します。

「指定受信設定」:携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールを受信

拒否することができます。インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定」、個別にEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を設定する「個別指定」が

あります。

「指定拒否設定」:個別に指定したEメールアドレスやドメイン、@より前の部

分を含むEメールのみ受信を拒否します。

「なりすまし規制」:「全受信」と同時に「規制する」に設定すると携帯電話・

PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否

することができます。

※「指定受信設定」をした後でも、個別のEメールアドレスを拒否リストに設定できます。

- □ 詳しくは、別冊の取扱説明書「Eメール設定(EZサーバでの設定)」の「アドレスフィルター(メールフィルター)」、「未承諾広告フィルター(メールフィルター)」をご参照ください。
- ►メールアドレスの変更により、迷惑メールの受信を防ぐことができます。E メールアドレスの変更のしかたは、44ページをご参照ください。

# **Eメールに添付された静止画 (フォト) や動画 (ムービー) を見る**

受信したEメールに添付されたフォトやムービーを確認します。

- フォトやムービーの添付され たEメールを表示する
  - ▶ 51ページの操作 1 ~ 4 をご参照ください。

2/22 22:22 図京セラ三郎 図今日の打合せ時間についてのお知らせです。(13KB)花 jg 今日の打合せは午後1時からの予定です。

② で「■」(添付ファイル) を選択し ④ [再生]を押す

フォトやムービーが再生されます。ムービーを再生中に
 [Ⅱ]を押して一時停止、もう一度
 [▶]を押すと再生が再開します。再生が終わると、操作
 ① の画面に戻ります。






例:フォトを再生した場合



例: ムービーを再生し た場合

### Cメールを使う

Cメールは、電話番号を利用してCメール対応のau電話とメールのやりとりができるサービスです。Cメールでは、最大で全角50文字までのメッセージが送信できます。

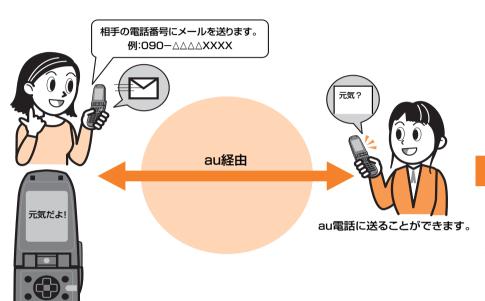


### Cメールを作って送る

Cメールを新規に作成して、送信します。

- 1 待受画面で 図 を長く(約1 秒以上)押す
  - Cメールメニューが表示されます。



- ② で「■ 新規作成」を選択 し ④ [選択] を押す
  - Cメールの本文入力画面が表示されます。






- 本文を入力して● [登録] を
  押す
  - ▶ 送信モードの選択画面が表示 されます。
  - 通常

: C メール対応の 電話どうしで通 常の C メールを 送信します。(1 件ずつのメール のやりとりがで

きます。)



ON CLEAR OFF PAR



送信モード選択


送信干ト\*を

- **2** おしゃべり:特定の相手とリアルタイムで連続してメッセージのやりとりができます。
- ▶ 「おしゃべり」については、別冊の取扱説明書「おしゃべり」と「Cメール作成/送信」をご参照ください。
- ▲ 文字の入力のしかたは、85ページをご参照ください。

### 4 ②で「■ 通常」を選択し④ [選択]を押す

▶ 送信先電話番号の入力画面が 表示されます。





Cメール送信確認

■京セラ花子の携帯

今からそちらへ向い

■通常

### 5 電話番号を入力して ● [登 録]を押す

- ► Cメール送信確認画面が表示 されます。
- 💩 📵 [サブメニュー] を押して、 アドレス帳、発信履歴、着信履 歴などから送信先電話番号を 呼び出して入力することもで きます。



1 . a 2 . b ABC 3 EF

4 た 5 な 6 は MNO

7 t 8 to 9 y y 7 2 **★** \*\*\* 0 to 6/0 # 20号





# 6 [送信]を押す

▶ 相手にメールが届くと「相手 にメールが届きました と表 示され、待受画面に戻ります。





### 受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、Cメール着信音や着信ランプ (LED) などでお知らせします。

# 1 Cメールを受信すると

▶ 待受画面に受信したCメール の新着件数が表示されます。



### **2** (OK)を押す

- ▶ 受信したCメールの内容が表示されます。



### 畑 ポイント!

すでに読んだCメールを読むときは、Cメールメニュー(58ページ操作 の画面)で「■ 受信ボックス」を選択し (選択)を押して、受信メールの一覧から読みたいCメールを選択し() [表示]を押します。

# カメラを使う

W11Kはワンタッチでカメラ機能を起動し、13段階(最大4倍)ズームと回転レンズで自在に被写体をキャッチできます。

撮影/録画した静止画 (フォト) や動画 (ムービー) をその場でEメールに添付して送信できます。


### カメラ機能を起動する

待受画面で長く(約1秒以上)カメラキーを上(ムービー)または下(フォト)へ押して簡単に起動できます。



### レンズを回転する

W11Kのレンズは約260度回転させることができますので、持ち変えずに自分撮りも相手撮りもできます。 開いているときはメインディスプレイで、閉じているときはサブディスプレイで被写体の位置を確認します。

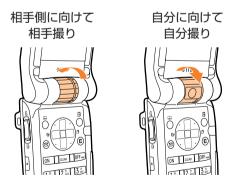

### ₩ ポイント!

カメラを使用しないときは、レンズ部がW11Kの中に隠れる位置まで回して、収納してください。

### 静止画(フォト)を撮影する

### フォトを撮影して保存する

- 待受画面でカメラキーを長く(約1秒以上)下へ押す
  - ► モニター画面が表示されます。






- ② [撮影] または · を押す (閉じているときは、 · [撮影] を押す)
  - ▶ シャッター音が鳴り、撮影したプレビュー画面(画像)が表示されます。





### 3 (余) [保存] または √を押す (閉じているときは、「「【保存】 を押す)



- ▶「保存しました」と表示され、 モニター画面に戻ります。
- ⟨□ 保存せずに撮り直しする場合は、「CLEAR」または「Ⅰ(閉じているときは「Ⅰ) 「取消」)を押して、モニター画面に戻ります。
- □ 保存したフォトは、データフォルダの「フォトフォルダ |に保存されま す。保存したフォトには、次のような撮影した年月日と時刻を元にした タイトルが付きます。

例: 040223 1123~01 タイトル 時刻 - 撮影した年月日と時刻

- □ フォトサイズが、「PCサイズ」に設定されていて、miniSDカードが取 り付けられている場合のタイトルについては、別冊の取扱説明書 「W11Kを開いて撮影する|をご参照ください。
- ─ miniSDカードをW11K本体に挿入した状態で、フォトサイズを「PC サイズ IC設定して撮影すると、撮影した画像は自動的にminiSDカー ド内の「デジカメフォルダ」に保存されます。 それ以外のフォトサイズを設定したときはデータフォルダ内の「フォ


トフォルダーに保存されます。

### 撮影して保存した静止画 (フォト) を見る

- 1 62ページの操作 1 のモニター画面で 9 [サブメニュー]を押す
  - ▶ サブメニューが表示されます。



2 「かんたん」タブから ③ で 「■ フォトフォルダ」を選択 し ● [選択]を押す





- ③ で「■ データフォルダ」 を選択し
  を選択し
  ・[選択]を押す
  - ▶ フォトフォルダのフォルダー 覧が表示されます。





- 4 ② で確認するフォルダを選択し [選択]を押す
  - ▶ フォルダ内のフォト一覧が表示されます。





例:全フォトフォルダ を選択した場合

- - ▶ フォトが再生されます。





### 動画 (ムービー) を録画する

### ムービーを録画して保存する

### 待受画面でカメラキーを長く (約1秒以上)上へ押す

- ▶ モニター画面が表示されま す。
- ♠ ♠ を押すたびに、13段階(標 準S)でズームを切り替えるこ とができます。画面を見なが ら適当な調節ができます。





### 2 (録画] または 0を押す (閉じているときは、「・[録画] を押す)


▶ 開始音が鳴り、録画が開始し ます。録画が終了すると、録画 したプレビュー画面(画像)が 表示されます。





- 極録画を中止するときは、「CLEAR」を押します。停止するときは、○ [停止] または「(閉じて録画中のときは「[停止])を押します。
- Ѿ 録画を一時停止するときは、開いているときに、(♠[Ⅱ]を押します。再 開するときは、♠ [録画] を押して再開できます。(閉じているときに、 □[録画]を押しても再開できます。)
- ♠ お買い上げ時は、録画時間が5秒に設定されています。設定を変える と、15秒までの録画ができます。詳しくは、別冊の取扱説明書「録画時 間をご参照ください。

# (閉じているときは、) [保存] を押す (別じているときは、) [保存]



- ▶「保存しました」と表示され、 モニター画面に戻ります。
- □ 保存せずに録画し直す場合は、□LEAR または①(閉じているときは①[取消])を押して、モニター画面に戻ります。
- □ 保存したムービーは、データフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。保存したムービーには、次のような録画した年月日、時刻を元にしたタイトルが付きます。



- 〜 ムービーの録画モードには、「標準S」「標準M」「高品質M」「高品質L」「長時間M」「長時間L」の6種類があります。(画面の大きさや録画時間が変わります。)
  - 「S」」は「標準S」で録画した場合のみ表示されます。録画モードの詳細は、別冊の取扱説明書「フォトサイズ/録画モード」をご参照ください。
- miniSDカードをW11K本体に挿入した状態で録画モードを「長時間 M」「長時間L」に設定して録画すると、録画した画像は自動的に miniSDカード内のminiSDデータフォルダの「ムービーフォルダ」に 保存されます。

### 録画して保存した動画 (ムービー)を見る


- 1 65ページの操作 1 のモ ニター画面で 🗐 【サブメ ニュー]を押す
  - ▶ サブメニューが表示されま



■画像効果 ■録画F-ド ■撮影ライト ■U-F、-Jalla ■フ°レヒ゛ュー ルーム付きのムーヒ゛ーを 撮影します

2 「かんたん」タブから∜ で 「国 ムービーフォルダ」を選 択し 🖲 [選択] を押す





- **③** で「**■** データフォルダ」 を選択し 🖲 [選択] を押す
  - ▶ ムービーフォルダのフォルダ 一覧が表示されます。





- 4 💮 で確認するフォルダを選 択し 🕟 [選択] を押す
  - ▶ フォルダ内のムービー一覧が 表示されます。





- 5 で確認するムービーを選 択し 🗭 [再生] を押す
  - ムービーが再生されます。
  - 押します。





# 撮影した静止画 (フォト) や録画した動画 (ムービー) をEメールに添付して送信する

撮影したフォトや録画したムービーをEメールに添付して送信することができます。

フォトの場合は63ページの操作 3 で、ムービーの場合は66ページの操作 3 で [Eメール] を押すと、フォトやムービーを添付ファイルにした送信メール作成画面が表示されます。 以降の操作は、47ページをご参照ください。

### フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように 画像を自動変換して送る「フォトメール便」が利用できます。 フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスを フォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。送 信する際にアドレス自動変更機能(右画面)で「フォトメール 便」を選択すると、相手のEメールアドレスを次のとおりに自 動的に変更して送信されます。



相手	Eメールアドレス	変更後のEメールアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@jp-□*.ne.jp △△△@□*.vodafone. ne.jp	△△△@jp-□*.nepm.jp △△△@□*.vodafone. nepm.jp
ツーカー/ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※:□の部分は地域ごとに異なります。


# EZwebを使う

### EZweb (インターネット) について

EZwebのご利用には、EZweb (インターネット)ご利用のお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップ などにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を 行っていない場合は、22ページをご参照ください。

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットがご利用いただける情報サービスです。情報サイト(情報を提供するホームページ)から、着信メロディや最新のニュースなどの情報(コンテンツ)を入手できます。

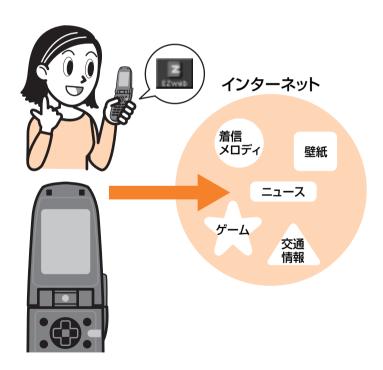

### 基本的な操作を覚える

インターネットへの入口となるEZトップメニューを表示します。

## 待受画面で ②を押す

- ► EZ サービスメニューが表示 されます。
- フレームメニューから操作することもできます。
   待受画面で⊕を押し、フレームメニューから で「EZweb」を選択すると、「EZweb」のメニューが表示されます。 で「トップメニュー」を選択し で「ほ択」を押して、操作 3 の画面を表示します。



- ② で [■ EZweb]を選択し (● [選択]を押す
  - ► EZメニューが表示されます。



- ③で「■トップメニュー」を 選択し
  選択し
  [選択]を押す
  - ► EZ トップメニューが表示されます。
  - 画面表示までにしばらく時間がかかることがあります。



### 情報サイトへアクセスする操作

EZトップメニューが表示され、ここからカテゴリーを選択して各情報サイトへアク ヤスします。



∜で見たい項目を選択する



## **2** 🛞 [OK] を押す

値情報サイトへアクセス中に CLEAR を押すと、1つ前の画面に、CLEAR を長く(約1秒以上)押すと、EZ トップメニューに戻ることができ ます。アクセスを中断したいとき は、OFFmmを押して待受画面に戻 ります。



### 畑 ポイント!

●情報サイトの中には、通信料のほか情報提供料(有料)がかかるものがあります。

## 情報サイトの概要

### オフィシャる?au

FZwebに関する最新情報などauのおすすめ情報です。

### おトク・知っトク

プレゼントや懸賞のサイトです。

### ケータイ・ツカエル機能

携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトを紹介しま す。

### カテゴリで探す(EZインターネット)

すべてのサイトへカテゴリ一別にアクセスできます。

### 音・画像をゲット

EZ「着うた™」、着信メロディ、待受画面などのデータをダ ウンロードできます。

### 最新情報をチェック

ニュース、天気、株価などのサイトです。

### 牛活情報を調べる

暮らしを便利にする生活情報関連のサイトです。

### ショッピングする

マルチメディアからグルメ、ファッション、ホビーやレジャー まで、多彩なショッピングサイトです。

### コミュニケーションする

グリーティングメール、掲示板、チャットなどのサイトです。

### 游ぶ・楽しむ

占いやゲーム、芸能、音楽、映画などのエンターテイメント 系サイトや、テレビ·雑誌などのサイトです。

### 検索・数字でアクセス

キーワードやインターネットナンバーで検索できるサイト です。

### 料金・申込・インフォ

当月や過去の通信料金(日安)を照会したり、料金プラン や料金オプションの変更などが行えます。

### 地域情報

ご契約の地域のトップページにアクセスできて、各地域の 情報を見られます。

### 解説付トップメニュー

EZトップメニューに解説を付けます。

### EZトップ。メニュー


- 🖈 わイシャる?au LAAAAAAAAAA
- ★ おけ・知っけ
- ケータイ・ツカエル機能
- カテコ゛リで探す(EZインターネッ
- 音・画像をケ゛ット
- 最新情報をチェック
- 生活情報を調べる
- ショッと。ングする ■ コミュニケーションする
- 遊ぶ・楽しむ
- 検索・数字でアクセス
- 料金・申込・インフォ
- 地域情報
  - [解説付トップ°メニュー]

ぬ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場 合があります。

## 着信メロディをダウンロードする


## 1 待受画面で ②を押す

- ► F7 サービスメニューが表示 されます。
- ፟ ひレームメニューから操作す ることもできます。詳しくは、 70ページをご参照ください。



## **2** ҈で「■ EEZweb」を選 択し 🗭 [選択] を押す

► EZメニューが表示されます。



## ③ ②で「■トップメニュー」を 選択し 🖲 [選択] を押す

► F7 トップメニューが表示さ れます。




- 4 🖒 で 「🛭 音・画像をゲット」 を選択し (\*) [OK] を押す
  - ▶ 「 音・画像をゲット | のメ ニューが表示されます。




## (5) ②で「着信メロディ」を選択 し(♠) [OK] を押す

▶ 着信メロディを提供するサイ トの一覧が表示されます。

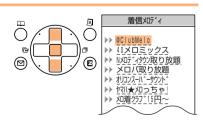

## **6** でお好みのサイトを選択 し ♠ [OK]を押す



- ▼ ダウンロードの手順が表示されます。画面の表示に従って操作してください。
- □ 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。初めてご利用になる場合は、EZパスワードの設定を行います。EZパスワードは控えておいてください。ご利用いただく暗証番号については、25ページをご参照ください。
- ◎ 変更について詳しくは、別冊の取扱説明書「EZパスワード登録」、「EZパスワード変更」をご参照ください。

## 🚺 🚇 [再生] を押す





- 8 再生中に 🕮 [登録] を押す
  - ★ 着信音メロディの設定画面が表示されます。






- - ▶ 着信音が設定されます。




### よく見るサイトを登録する

よく見る情報サイトは、情報サイト表示中にタイトルとURL(サイトのアドレス)を「お気に入り」へ登録しておくと、次回から簡単にアクセスできます。


- ① 登録したいサイトを表示中に ② [サブメニュー] を押す
  - ▶ ブラウザメニューが表示されます。

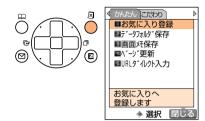

- ② で「かんたん」タブから「■ お気に入り登録」を選択し〔選択〕を押す
  - ▶ 登録先のフォルダ選択画面が表示されます。

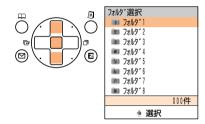

- 3 ② で登録先のフォルダを選択し ③ [選択]を押す
  - ▶ 完了メッセージが表示されます。
  - □ フォルダに分けて、100件まで登録できます。



## **4 ●** [OK] を押す

- ▶ 表示していた情報サイトの画面に戻ります。



### 畑 ポイント!


• 情報サイトによっては、「お気に入り」に登録できないものがあります。

## お気に入りに登録したサイトを見る

## 待受画面で ②を押す

- ► EZ サービスメニューが表示 されます。
- □ フレームメニューから操作することもできます。待受画面で (♠) を押し、フレーム

メニューから で「EZweb」を選択すると、「EZweb」のメニューが表示されます。 で「お気に入りリスト」を選択し (選択)を押して、操作 3 の画面を表示します。

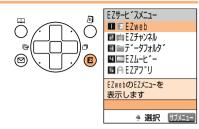


## 


► EZメニューが表示されます。




- 3 ②で「■ お気に入りリスト」 を選択し ③ [選択] を押す
  - ▶ お気に入りのフォルダー覧が表示されます。

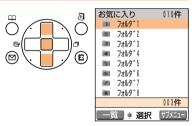

- 4 ② でフォルダを選択し ④[選択] を押す
  - 登録したお気に入りサイトの 一覧が表示されます。

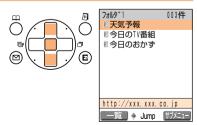

- 5 ② で見たいサイトを選択し● [Jump] を押す
  - ▶ 見たいサイトの画面が表示されます。




## 料金の目安を見る

お使いのW11Kの通信料金などの目安を確認できます。


## ● 待受画面で ②を押す

- ► F7 サービスメニューが表示 されます。
- Ѿ フレームメニューから操作す ることもできます。詳しくは、 70ページをご参照ください。

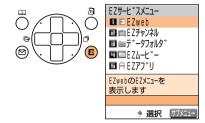

### **2** ♠で「■ EEZweb」を選 択し 🗭 [選択] を押す


► F7 メニューが表示されます。



- ③ ҈で「■トップメニュー」を 選択し 🖲 [選択] を押す
  - ► EZ トップメニューが表示さ れます。



- 4 🔆 で 🔳 料金・申込・イン フォ」を選択し(♠) [OK] を押 す
  - ▶ 料金お知らせサービスのメ ニューが表示されます。
  - № 利用している有料サイトの一 覧は、「有料サービス利用情 報」でご覧になれます。

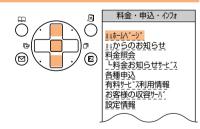

- 5 で「料金照会」を選択し
  - () [OK]を押す
  - ▶ 料金照会のメニュー画面が表 示されます。確認したい項目 を選択してください。



## EZチャンネルを利用する

EZチャンネルのご利用には、EZweb(インターネット)ご利用のお申し込みが必 要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはau ショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を 行っていない場合は、22ページをご参照ください。

EZチャンネルは、お好みの番組を登録しておくだけで、番組更新(配信)にあわせ て深夜~早朝にかけて自動的に番組がダウンロードされるサービスです。


- ※登録できる番組は3件までです。
- ※W11Kに配信された番組は、更新のつど、自動的に上書き保存されます。

## EZチャンネルメニューを呼び出してみる

EZチャンネルをご利用になるには、番組の登録が必要です。まずはEZチャンネル メニューを呼び出してみましょう。

## 1 待受画面で ②を押す


- ► F7 サービスメニューが表示 されます。
- Ѿ フレームメニューから操作す ることもできます。 待受画面で (3) を押し、フレー ムメニューからくっで「EZチャ ンネル | を選択すると、「EZ チャンネルーのメニューが表示 されます。

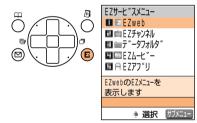



**②** ♠ で「**□** ぬEZチャンネ ル」を選択し (♠) [選択] を押 ਰ

> ► EZ チャンネルメニューが表 示されます。



### Ѿ ポイント!


- 自動ダウンロード時間を指定することはできません。
- EZチャンネルメニューの内容は次のとおりです。

EZチャンネルメニュー	メニューの内容
お知らせ	番組の更新日時、おすすめ情報などのお知らせが表示されます。
登録番組一覧	お客様が登録された番組の一覧が表示されます。 ダウンロードした番組は、ここから再生します。
番組ガイド	番組ガイドサーバに接続します。 番組案内やオススメ情報、サービス概要説明を見ることが できます。 番組の登録もここから行います。
マルチフォルダ	データフォルダのマルチフォルダ内にあるファイルを表示します。 更新されたくない番組は、マルチフォルダに移動して保存すると、再生することもできます。
機能設定	EZチャンネルの機能に関する設定を行うことができます。 「かんたん」タブは自動更新の設定や文字サイズの設定をするときに、「こだわり」タブはコントロールサーバのURLの変更や番組ガイドサーバのURLの変更をするときに使います。
更新チェック	自動ダウンロード時に受信できなかった番組データの更 新チェックやダウンロードを行うことができます。


## 番組を登録する

番組ガイドから気に入った番組を3件まで登録できます。番組を登録すると、EZ チャンネルメニューの登録番組一覧に番組名が表示され、番組データの更新があ ると自動的にダウンロードされるよう設定されます。番組を登録すると、見たいと きにいつでも再生してお楽しみいただけます。


- 1 EZチャンネルメニューから (\*) で「**目** 番組ガイド」を選 択し 🗭 [選択] を押す
  - ► F7 チャンネルの番組ガイド のメニューが表示されます。

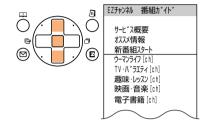

- 2 で番組カテゴリーを選択 し 🏵 [OK] を押す
  - 番組の一覧が表示されます。

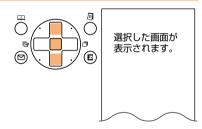

- ③ で番組を選択し● [OK] を押す
  - ▶ 番組の概要や登録方法などが 表示されます。

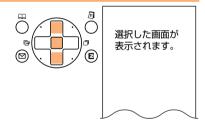

- 画面の指示に従って操作す る
  - ▶ 登録完了の画面が表示されます。

番組の登録が完了しまし

番組名: XXXXXXX

深夜から早朝にかけて、 最新の番組が自動でダウン ロート されます。電波の届 く場所で電源をいれたまま、 充電器にセットしてお待ち 下さい。

### 「OK」を選択し [OK]を 押す

配信時刻になると、番組がダ ウンロードされます。 電波の届く場所で電源をいれ たまま、充電器にセットしてお 待ちください。オートパワーオ フをご利用されている場合は、 解除しておいてください。



### ㎞ ポイント!

●番組が更新されたときは、待受画面の新着情報表示に「更新番組 X件」と表 示されます。

## 番組を再生する

番組を再生するには、EZチャンネルメニューの「登録番組一覧 | から番組を選択 して再生します。



### EZチャンネルメニューから (\*)で「日 登録番組一覧」を 選択し 🕦 [選択] を押す

▶ 登録番組一覧画面が表示され ます。

Ѿ フレームメニューから操作す

- ることもできます。 待受画面で (\*) を押し、フレー ムメニューから ( で「EZチャ ンネル | を選択すると、「EZ チャンネル | のメニューが表示 されます。
  - ②で「登録番組一覧」を選択 し (美) [選択] を押します。





### 2 登録番組一覧画面からむで 番組を選択し [再生]を押 व

選択した番組 の再生画面が 表示されます。

▶ 番組が再生されます。

### ■再生中の主なキー操作

⑩[音量↓]	音量を下げる
囫[音量↑]	音量を上げる
CLEAR	一時停止
● [再開]	(一時停止中)再開
<b>③</b>	上方向スクロール (ページ内にリンクがあるときは、1 つ前のリンクに移動)
•	下方向スクロール (ページ内にリンクがあるときは次のリンクに移動)
●[選択]	リンクの選択
<b>⊗</b>	スキップ
⊕または (長押し)	リプレイ
ダイヤルキー	リンクの番号選択
⊕[終了]	(一時停止中)終了
OFF PUR	待受画面に戻る

※番組によっては操作できない場合があります。

### 畑 ポイント!

• ダウンロードした番組データは見たいときにいつでも再生してお楽しみい ただけますが、再生できる期間/期限/回数が制限されているものがありま す。制限を超えているときは再生できません。(再生直後に、再生回数がカウ ントされます。)

## 番組を保存する

ダウンロードされた番組は、データフォルダ内のチャンネルボックスにデータとして保存されています。このデータは、更新時に新しいデータに上書き保存され、以前のデータの再生はできなくなります。残しておきたい番組データは、上書きされないように別にマルチフォルダへ移動して保存しておくと、再生することができます。

- EZチャンネルメニューからで「■ 登録番組一覧」を選択し「選択」を押す
  - ▶ 登録番組一覧画面が表示されます。



(保存したい番組を選択し®) [サブメニュー] を押す





登録番組一覧から

選択

■いいえ

③ で「かんたん」タブから「■ データ移動」を選択し● [選択]を押す

- データ移動の確認両面が
- データ移動の確認画面が表示 されます。
- ○で「■ はい」を選択し、○ [選択]を押すと、データフォルダのマルチフォルダに保存されます。
- ▶ データ移動すると、番組登録一覧画面に戻ります。
- ▶ 著作権などにより番組が保存できない場合があります。



- データフォルダのマルチフォルダに保存したデータは、次の操作で再生できます。
  - ①EZチャンネルメニューから<br/>
    ②で「■マルチフォルダ」を選択し<br/>
    ③[選 択]を押す
  - ② ② でデータを選択し ④ [再生]を押す

## 文字を入力する

文字の入力のしかたを覚えましょう。

## 文字を入力するキー操作

文字の入力に使うキーは、 (1 \*\*®) ~ (0 \*\*\*\*) のダイヤルキーと、 (\*\*\*\*) 、 (# \*\*\*\*) です。

[1 \*\*\*] を連続して押すと、「あ、い、う、え、お、ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ」と表示されます。目的のひらがなが表示されたところで、次のひらがなのキーを押して入力していきます。漢字の入力は、ひらがなで読みを入力して変換します。

ON CLEAR OFF PAR

1 . ® 2 ABC 3 EF

4 た 5 な 6 は MND

7 # 8 TUV 9 9 WXZ

**★** 小 0 い。 # 記号

それぞれのキーに割り当てられているひらがな、英字、数字、記号は、次のとおりです。

+_	入力モード	押す回数												
+-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ひらがな	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お			
1 **	英字		@	_	_	/	:	~	1					
	ひらがな	か	き	<	け	2								
2 ABC	英字	Α	В	С	а	b	С	2						
	ひらがな	さ	U	す	t	そ								
3 def	英字	D	Е	F	d	е	f	3						
( t +	ひらがな	た	ち	つ	7	۲	0							
4 t GHI	英字	G	Н	- 1	g	h	i	4						
E 77	ひらがな	な	C)	ぬ	ね	の								
5 ts	英字	J	K	L	j	k		5						
	ひらがな	は	υ V	ıZı	<	ほ								
6 lt MNO	英字	М	Ν	0	m	n	0	6						
7.4	ひらがな	ま	み	む	め	も								
7 PQRS	英字	Р	Ø	R	S	р	q	r	S	7				
	ひらがな	ゃ	Ø	ょ	ゃ	þ	ょ							
8 <sup>tp</sup>	英字	Т	U	V	t	u	V	8						
	ひらがな	5	り	る	れ	ろ								
9 5 WXYZ	英字	W	Χ	Υ	Z	W	Х	У	Z	9				
	ひらがな	わ	を	h	わ	_	,	0	!	?		~	(スペース)	1
0.0	英字	(スペース)	7	0										
	ひらがな	濁点	半濁点	小文字	(文字:	が確定	してい	る場合	にはずた	が入力で	されます	f.)		
<b>米</b> n°	英字	小文字(文字が確定している場合には」が入力されます。)												
<b>%</b> 1	数字	*												
	ひらがな	記号・絵文字・アルファベット。												
# # \$25	英字	ダイヤルキーでの入力時は、各キーの割当文字を逆順に表示します。												
Ľ.	数字	# タグノセルナー で「1 - 0   た # 時] で「#   V゙゚) で「w   が ] カでキキオ												

※ 数字モードでは、各ダイヤルキーで $[1\sim0]$ を、#賢]で[#]、[\*]で[\*]が入力できます。

例: つ→づ→っ ハ→バ→パ ヤ→ャ A→a

<sup>※ 1:</sup> 直前に入力した文字が、濁点→半濁点→小文字→大文字に変換されます。


## 文字の入力モードを選ぶ

アドレス帳に登録するときやメールを作成するときなどに、漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号を入力することができます。文字の入力モードを切り替えて入力します。

ただし、Eメールアドレスの入力やフリガナの文字入力画面などでは、入力できる文字種が限られている場合があります。

## 1 文字入力画面で ◎ [點あ]を押す



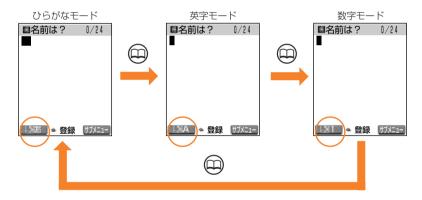

## 文字を入力してみましょう

### ひらがなを入力して漢字変換する

例:アドレス帳の名前に「相田SHOP」を入力する

- プレス帳登録で名前の文字 入力画面を呼び出す
  - ▶ 36ページの操作 1 ~ 2 をご参照ください。




- 2 15 を1回押す
  - ▶ 「あ | が入力されます。



4 t 5 t 6 t 0 MNO

7 # 8 # 9 PORT | 9 % XXXZ

★☆ 0.5歳ん #記号



- 3 🥱を押す
  - ▶ 文字入力位置を右に移動しま
  - 協力するためには、 「あ」と同じ **1** \*\*\* を押す必要 があります。同じキーに割り当 てられたひらがなを続けて入 力するには、文字入力位置を移 動してからキーを押します。





あ あなた あの ある 明日 アメリカ あるいは あまり 朝 あれ あと ■ ● 選択 変換

1 を2回押して、続けて を1回押す

▶「あいた」が入力されます。



1 b 2 b 3 d DEF

7 # 8 TUV 9 9 WXYZ

★ \*\*。
① \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*
● \*\*\*



### (5) (\*ボ) を押す

- ▶「だ」が入力されます。
- Ѿ 濁点・半濁点をつける 濁点や半濁点をつけたいひら がなを入力した後に、「\*\*\*」を 1回押すと濁点、2回押すと半 濁点をつけることができま す。
- 🖢 変換しないでひらがなのまま にするときは、(※) [選択]を押 します。

ON CLEAR OFF PAR

1 . @ 2 h 3 c DEF

4た 5 な 6 は MND

\*\*\*\* O たもん # 記号 ]

■名前は? あいだ あいだ 秋田 間 間柄 間中 相田 会田 アイダホ 合田 アイダ

● 選択 変換

0/24

## 6 で変換したい候補を選択 し、 (美) [選択] を押す

- ▶ 「相田 | が入力されます。
- 極 ② を押すと、推測変換候補内 のカーソルが移動します。





## 

画面左下のソフトキー表示工 リアの表示が[MA](英字モー ド)に切り替わります。





[7<sup>ま</sup> | **を4回押して**[S] 4点 を2回押して [H] 6㎞を3回押して「0」 7<sup>‡</sup>ns を1回押して「P」 を入力する

- ► 「SHOP | と英字の半角文字が 表示されます。
- 💩 このままでよいときは、🛞 [選 択]を押します。

ON CLEAR OFF PWB

1.8 2 th 3 th DEF 4 tc 5 tk 6 MNO

7 # 8 TUV 9 % MXXYZ

**米**小 0000 # 55



# **9** ② で変換したい英字を選択し ④ [選択] を押す

- ▶ 「SHOP」(全角)が入力されます。
- ▶ 推測変換候補内のカーソルが 「閉じる」に移動します。





## 10 (選択) を押す

▶ 推測変換候補が閉じます。





### Eメールアドレスを入力する

Eメールアドレスは英数字と「@1、「.1で構成されています。

[2 hg] ~ [9 kg] で英数字を、[1 hg] で [@] [.] を入力します。

+-	押す回数										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1 **		@	_	_	/	:	~	1			
2 ABC	а	b	С	Α	В	С	2				
3 d DEF	d	е	f	D	Е	F	3				
4 tc GHI	g	h	i	G	Н	1	4				
5 ts	j	k	I	J	K	L	5				
6 lt MNO	m	n	0	М	N	0	6				
7 # PORS	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7		
8 <sup>†</sup>	t	u	٧	Т	U	V	8				
9.5 wxyz	w	Х	У	z	W	Х	Υ	Z	9		
0.0€/v	(スペース)	0									

<sup>※</sup> の文字は、自分のW11KのEメールアドレスには使用できません。アドレス帳などにパソコン などのEメールアドレスを登録するときは、英字の大文字も使用できます。

### 畑 ポイント!

自分のFメールアドレス(@より前の部分)は、半角英数小文字、「- 1(ハイフ) ン)、「. | (ピリオド)を含めて20文字まで入力できます。ただし、「. | (ピリオ ド)を連続して使用したり、最初と最後で使用することはできません。また、 最初に数字の「0」を使用することもできません。

### Eメールアドレスを入力しましょう

定型文を使うと手早く入力できます。

例:アドレス帳のEメールアドレスに「tarou@ezweb.ne.jp」を入力する




1 アドレス帳登録のEメールア ドレスの文字入力画面を表 示する

> → 38ページの操作 10 の画面 をご参照ください。





▶「tarou」と入力されます。

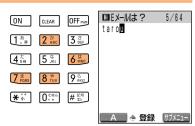

## ③ [サブメニュー] を押す

- ▶ 文字入力のサブメニューが表示されます。
- 極 文字入力画面によっては、表示される項目が変わります。



- 4 ⊗を押して「こだわり」タブから (\*) で「■ 定型文」を選択し(\*) [選択] を押す





# (5) で「■ @ezweb.ne.jp」 を選択し● [選択] を押す

- ► 「@ezweb.ne.jp」が入力され Eメールアドレスの文字入力 画面に戻ります。
- ♠「.」は 1. を1回、「@」は2回 押して入力することができます。





## 記号や絵文字を入力する

文字入力の画面では、漢字、ひらがな、英数字のほか、記号、絵文字、アルファベット、定型文、顔/飾り文字などをサブメニューから呼び出して入力できます。

1 文字の入力画面 (58ページ の操作 2)で ® [サブメ ニュー]を押す

▶ 文字入力のサブメニューが表示されます。



☆ 文字入力画面によっては、表示される項目が変わります。

## ② で項目を選択し ● [選 択]を押す

■ 記号や絵文字などの一覧が表示されます。





例:「かんたん」タブから 記号を選択した場合



例:「かんたん」タブから絵 文字を選択した場合




例:「こだわり」タブから顔/ 飾り文字を選択した場合

- ☆ 文字入力画面で (# 👺 ) を押しても、一覧を表示できます。
- 检 絵文字一覧に表示される内容については、別冊の取扱説明書「付録」の 「絵文字一覧」をご参照ください。

# 3 (♪ で項目を選択し (◆) [選択]を押す





### Ѿ ポイント!

メールで絵文字を送ったときに、送信先によっては表示されない場合があります。

## 困ったときは?

症状	確認
電源が入らない	・電池パックは正しく取り付けられていますか?
	⇒電池パックを正しく取り付けてください。
	・電池パックは充電されていますか?
	   ⇒電池パックを充電してください。
	・OFF 🖟 を長く(約1秒以上)押しましたか。
キーを押しても	・電源は入っていますか?
反応しない	⇒ OFF <sub>m</sub> を長く(約 1 秒以上)押してください。
電話がかけられない	・「 🔛 」が画面に表示されていませんか?
	 ⇒アンテナを伸ばし、「∭」が表示されない場所に移動し
	てからかけなおしてみてください。
	・電話番号を間違えていませんか?
	⇒一般電話にかける場合は、同一市内でも市外局番から入
	力してください。
	・アンテナを伸ばしていますか?
	⇒アンテナを完全に引き伸ばしてください。
	・電源は入っていますか?
	⇒ Off <sub>™</sub> を長く(約 1 秒以上) 押してください。
電話がかかって	・電源は入っていますか?
こない	⇒ OFF <sub>™</sub> を長く(約 1 秒以上) 押してください。
	・「 🔠 」 が画面に表示されていませんか?
	⇒アンテナを伸ばし、「圓」」が表示されない場所に移動し
	てください。
相手の声が聞き	・受話口に耳を強く押し当てていませんか?
とりにくくなる	⇒少しだけ電話を耳から離してみてください。
	・受話音量が小さくなるように設定していませんか?
	⇒通話しながら ॎ を押してみてください。
電話が勝手に	・伝言メモが設定されていませんか?
応答する	⇒M61伝言メモ設定で「■ OFF」を選択し伝言メモを解
	除してください。
警告音が鳴って	・電池の残量が少なくなっています。
電源が切れた	⇒電池パックを充電してください。

以上で確認できない場合は、お近くのご相談窓口にご相談ください。

※ アフターサービスについては、別冊の取扱説明書「アフターサービス」をご参照ください。

## その他の機能

W11Kには、基本操作ガイドでご紹介した機能のほかに、次のような便利な機能があります。

詳しくは、別冊の取扱説明書をご参照ください。

### miniSDメモリカード

付属のminiSDジャケットに挿入してW11Kに装着すると、W11K内のデータを保存できます。

### EZムービー

メールで動画を送受信したり、ライブカメラで離れた場所の映像を見ることが できます。

### EZアプリ (Java™)

EZwebのサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

### EZナビ

GPS衛星から取得したGPS情報を使用して各種ナビゲーションサービスを利用することができます。

### マルチダイアリ

カレンダーから日付を選択して、その日に受信したEメール、撮影/録画したフォトやムービー、日記が閲覧できます。

### フォトミキサー

テンプレートに画像や文字をはめ込んでオリジナルのアニメーションなどを作成することができます。

### エフェクト

ダウンロードしたEZ「着うた™」やEZムービーに3種類のモードを選択して再生することができます。

### だれかな着信

アドレス帳を登録するときに、電話やメールなどが着信したときのメロディを相手でとに設定できます。

# 索引

アルファベット	かけ直す28
Cメール       57         作って送る       58         読む       60         EZweb       69         基本的な操作       70         情報サイト       71、72         初期設定       22	カメラを使う
EZキー9 EZチャンネル	<u>ਟ</u>
EZトップメニュー	再生する     伝言メモ
あ	撮影ライト(ツインライト)
アイコン…14、15、17、28、34、52 アドレス帳	充電する       12         情報サイト       72         初期設定       22         数字モード       86         静止画(フォト)       62、64         センターキー       19         ソフトキー       20
情報サイト72	た
英字モード86絵文字92音量30着信音30通話中の相手の声31	卓上ホルダ       12         着信音       30、32         音量を変える       30         メロディを変える       32         着信メロディ       73         着信ランプ(LED)       32
לי	
カーソルキー19 各部の名称9	電源

電話	文字の入力モード       86         英字モード       86         数字モード       86         ひらがなモード       86         文字を入力する       85
は	5
発信履歴28番組再生する82登録する81保存する84非通知設定27ひらがなモード86フォト62撮影する62見る64フォトメール便68付属品8	料金を見る
<b>ま</b>	
特受画面 13 マナーについて 65 見る 67 録画する 65 迷惑メール 5、55 メインディスプレイ 14 メール 43 Cメール 57 Cメールを作って送る 58 Eメール 43 Eメール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

## お問い合わせ先番号

一般電話からは

**6** 0077-7-111

(通話料金無料)

au 電話からは

局番なしの**157**番

(通話料金無料)



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ②マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク ###展話・PHSのリサイクルにご始わる。 発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:京セラ株式会社

KTC49HSRZX QT17581 2003年12月第1版